

HYUNDAI

Smart & Fit Tracker (User Manual)




HH652302

FIRST USE


The device supports detection of activity, sleep, heart rate, blood pressure, temperature, calls, messages, sports tracking and more!

Charging, power on/off

Remove the strap from both sides of the unit, plug the blue connector into USB port on computer or charger.

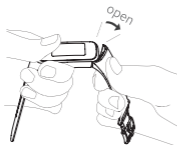

Remove the straps



Charging

Notes:

- Please use the blue connector, make sure the contacts touch inside the USB connector, and the device display shows a charging animation.
- If no charging indicator is shown on display, make sure the device is correctly plugged in.

Power on: Long press touch button.

Power off: switch to power off page, and Long press touch button.

Connect APP

Scan the QR Code to download the APP: Hyundai Home.

If you can't scan the QR code find the app "Hyundai Home" in the app store on your device. Create an account to start using the APP. If you already have an existing account, enter your login details to continue.

Download now:
Hyundai Home



Open the APP, In the top-right corner of the screen press the “+” icon. The Smart & Fit tracker should show up, you can press the “add” button to add the device to the app. Make sure your Bluetooth is turned on and that the Smart & Fit Tracker is charged and turned on.

When pairing fails, please try the following:

1. On Android. Enable bluetooth and location access.
 2. Make sure your phone is connected to Wi-Fi, and restart Bluetooth on the phone.
 3. Close the APP and all background APPS and open the APP again.
 4. Reset the device.
 5. Try pairing again.
- If pairing still is not succesful, email: cs@hyundaielectronics.nl for help

Basic operate

Swipe the bottom of the display left or right where an arrow is indicated. Long-press to enter a menu or confirm an action.

BASIC FUNCTIONS

1. The device is equipped with a variety of sensors, which can easily monitor sports, sleep, heart rate and other indicators. And record data which will be saved in the app.
2. The device can record activity data on demand (steps, distance, calories etc.) When wearing, swipe touch button and switch to activity page to check the related data.
3. The device can automatically monitor sleep data at night, swipe the

touch area to navigate to the sleep page, The device does not support the detection of afternoon nap or sleep during daytime.

4. The device supports heart rate monitoring. Swiping to the heart rate page will start the test directly.
5. The device supports blood pressure monitoring, please turn on the blood pressure measurement in the APP.
6. The device supports temperature monitoring, please turn on the body temperature on APP, device could do 24 hours temperature monitoring automatically, and support manual detection as well.
7. The device support multi-sport modes, swipe the touch button to workout page, and long press to select the sports mode to start exercise.
8. On the device screen, you can find the basic data on different function pages, sync to APP to show more details. (Device keeps the data of 7 days in memory, to avoid losing data, it's suggested to connect to the APP every day.)

Notes:

- When monitoring heart rate, you need to attach the photoelectric sensor on the back of the device to your wrist to keep it comfortable and fit. If it is connected to loosely or too tight, it may affect the measurement.
- Heart rate monitoring requires you to be relaxed and well rested. Automatic monitoring can be turned on or off in the APP Settings menu.
- The device is not a medical device, the data is just for reference.
- The sleep detection technology is based on algorithmic calculations instead of physical measurements. The data is for reference only. Sleep-in and wake-up status is recognized related to time of day and Accelerometer data, quiet lying down may be judged as sleeping.
- The anti-allergenic materials. If uncomfortable on the skin, please stop wearing the device and see a doctor.
- the temperature measurement is based on the temperature of the skin and may be affected by clothes worn and environmental conditions. Temperature measurements are for reference only. Not intended for medical use. Temperature measurement range is: 0°C~50°C or 32°F-122°F.

REMINDER FUNCTION

1. Call reminder: When call is received on mobile phone, device will vibrate

- to notify you of incoming call, accepting by phone is recommended.
2. Message push: When a notification is received on the phone, device will vibrate to notify you and show the message content on device.

Notes:

- Call/message reminder depends on a bluetooth connection to the phone
- Notifications need to be enabled in the APP

INGRESS PROTECTION

1. The device is tested to comply with IP68 ingress protection.
2. Waterproofing effectiveness decreases over time.
3. The device can be used during water sports, showers etc.

Notes:

Below occasions might affect device's waterproofing, please be ware:

- Fall damage, getting hit, or bumping in to things.
 - Soapy water, shower gel, detergent, perfume, lotion, oil etc.
 - Taking hot shower, spa, or other high temperature moisture exposure.
4. Water damage is not covered by warranty.

MORE

- For more operating instruction, please consult the help page on the APP to check.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Material:	PC + ABS + TPU + TFT
Screen size:	0.96 inch (2 x 4.5 cm)
Battery Capacity:	90 mAh
Resolution:	160 x 80
Charging time:	2 hours
Charging :	USB direct charging
Working time:	Up to 10 days
Waterproof:	IP68
System:	Android 4.4 or above, iOS 9.0 or above
Bluetooth distance:	10m

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.


NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

EERSTE GEBRUIK


Het apparaat ondersteunt detectie van activiteit, slaap, hartslag, bloeddruk, temperatuur, oproepen, berichten, sporttracking en meer!

Opladen, aan/uit

Verwijder de riem aan beide zijden van het apparaat en sluit de blauwe connector aan op de USB-poort van de computer of oplader.

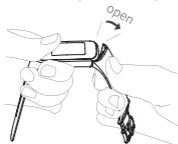

Verwijder de riemen



Opladen

Opmerkingen:

- Gebruik de blauwe connector, zorg ervoor dat de contacten elkaar raken in de USB-connector en dat het apparaatdisplay een oplaadanimatie toont.
- Als er geen oplaadindicator op het display wordt weergegeven, controleer dan of het apparaat correct is aangesloten.

Inschakelen: druk lang op de aanraakknop.

Uitschakelen: schakel over naar de uitschakelpagina en druk lang op de aanraakknop.

APP verbinden

Scan de QR-code om de APP te downloaden: Hyundai Home.

Als u de QR-code niet kunt scannen, zoekt u de app “Hyundai Home” in de app store op uw apparaat. Maak een account aan om de APP te gaan gebruiken. Als u al een bestaand account heeft, voert u uw inloggegevens in om door te gaan.

Download nu:
Hyundai Home



Open de APP. Druk in de rechterbovenhoek van het scherm op het pictogram “+”. De Smart & Fit tracker zou moeten verschijnen, u kunt op de knop “toevoegen” drukken om het apparaat aan de app toe te voegen. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en dat de Smart & Fit Tracker is opgeladen en ingeschakeld.

Als het koppelen mislukt, probeer dan het volgende:

1. Op Android. Schakel Bluetooth en locatietoegang in.
2. Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met Wi-Fi en start Bluetooth opnieuw op de telefoon.
3. Sluit de APP en alle achtergrond-APPS en open de APP opnieuw.
4. Reset het apparaat.
5. Probeer opnieuw te koppelen.

Als het koppelen nog steeds niet lukt, stuur dan een e-mail naar cs@hyundaelectronics.nl voor hulp

Basisbediening

Veeg over de onderkant van het scherm naar links of rechts waar een pijl wordt aangegeven. Houd ingedrukt om een menu te openen of een actie te bevestigen.

BASISFUNCTIES

1. Het apparaat is uitgerust met een verscheidenheid aan sensoren, die eenvoudig sport, slaap, hartslag en andere indicatoren kunnen volgen. En registreer gegevens die in de app worden opgeslagen.
2. Het apparaat kan op verzoek activiteitsgegevens registreren (stappen,

- afstand, calorieën enz.). Veeg tijdens het dragen over de aanraakknop en ga naar de activiteitenpagina om de gerelateerde gegevens te controleren.
3. Het apparaat kan 's nachts automatisch de slaapgegevens controleren. Veeg over het aanraakgebied om naar de slaappagina te gaan. Het apparaat ondersteunt de detectie van een middagdutje of slaap overdag niet.
 4. Het apparaat ondersteunt hartslagmeting. Als u naar de hartslagpagina veegt, wordt de test direct gestart.
 5. Het apparaat ondersteunt bloeddrukmeting. Schakel de bloeddrukmeting in de APP in.
 6. Het apparaat ondersteunt temperatuurbewaking. Schakel de lichaamstemperatuur in op de APP. Het apparaat kan automatisch 24 uur lang de temperatuur monitoren en ondersteunt ook handmatige detectie.
 7. Het apparaat ondersteunt multisportmodi, veeg met de aanraakknop naar de trainingspagina en druk lang om de sportmodus te selecteren om te beginnen met trainen.
 8. Op het apparaatscherm kunt u de basisgegevens op verschillende functiepagina's vinden, synchroniseren met APP om meer details weer te geven. (Het apparaat bewaart de gegevens van 7 dagen in het geheugen. Om gegevensverlies te voorkomen, wordt aanbevolen om elke dag verbinding te maken met de APP.)

Opmerkingen:

- Wanneer u de hartslag meet, moet u de foto-elektrische sensor aan de achterkant van het apparaat aan uw pols bevestigen om het comfortabel en passend te houden. Als het los of te strak is aangesloten, kan dit de meting beïnvloeden.
- Hartslagmeting vereist dat u ontspannen en goed uitgerust bent. Automatische monitoring kan worden in- of uitgeschakeld in het APP-instellingenmenu.
- Het apparaat is geen medisch apparaat, de gegevens dienen alleen ter referentie.
- De slaapdetectietechnologie is gebaseerd op algoritmische berekeningen in plaats van op fysieke metingen. De gegevens dienen alleen ter referentie. De status van inslapen en wakker worden wordt herkend op basis van het tijdstip van de dag en de gegevens van de

Accellerometer. Stil liggen kan worden beoordeeld als slapen.

- De anti-allergene materialen. Als u zich ongemakkelijk voelt op de huid, stop dan met het dragen van het apparaat en raadpleeg een arts.
- de temperatuurmeting is gebaseerd op de temperatuur van de huid en kan worden beïnvloed door gedragen kleding en omgevingsomstandigheden. Temperatuurmetingen zijn alleen ter referentie. Niet bedoeld voor medisch gebruik. Het temperatuurmeetbereik is: 0°C~50°C of 32°F-122°F.

HERINNERINGSFUNCTIE

1. Oproepherinnering: wanneer een oproep op de mobiele telefoon wordt ontvangen, trilt het apparaat om u op de hoogte te stellen van een inkomende oproep. Het wordt aanbevolen om telefonisch te accepteren.
2. Bericht push: Wanneer een melding op de telefoon wordt ontvangen, trilt het apparaat om u hiervan op de hoogte te stellen en de berichtinhoud op het apparaat weer te geven.

Opmerkingen:

- Oproep-/berichtherinnering is afhankelijk van een Bluetooth-verbinding met de telefoon
- Meldingen moeten zijn ingeschakeld in de APP

BESCHERMINGSGRAAD

1. Het apparaat is getest om te voldoen aan de IP68-beschermingsgraad.
2. De waterdichtingseffectiviteit neemt in de loop van de tijd af.
3. Het apparaat kan gebruikt worden tijdens watersporten, douchen etc.

Opmerkingen:

- Onderstaande gelegenheden kunnen de waterdichtheid van het apparaat beïnvloeden. Houd er rekening mee dat:
- Valschade, geraakt worden of ergens tegenaan botsen.
- Zeepwater, douchegel, wasmiddel, parfum, lotion, olie enz.
- Het nemen van een warme douche, spa of andere blootstelling aan vocht bij hoge temperaturen.
- Waterschade valt niet onder de garantie.

MEER

Voor meer bedieningsinstructies kunt u de helppagina op de APP raadplegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Materiaal:	PC + ABS + TPU + TFT
Schermgrootte:	0,96 inch (2 x 4,5 cm)
Batterijcapaciteit:	90 mAh
Resolutie:	160 x 80
Oplaadtijd:	2 uur
Opladen:	direct opladen via USB
Werktijd:	maximaal 10 dagen
Waterdicht:	IP68
Systeem:	Android 4.4 of hoger, iOS 9.0 of hoger
Bluetooth-afstand:	10m

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation holdings, Korea. In licentie gegeven Aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Onder licentie van HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Geïmporteerd/gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V, exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren pakket.


NL/EN - www.alleenonline.nl
BE/FR - www.alleenonline.be

PREMIÈRE UTILISATION


L'appareil prend en charge la détection de l'activité, du sommeil, de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, de la température, des appels, des messages, du suivi sportif et bien plus encore !

Chargement, mise sous/hors tension

Retirez la sangle des deux côtés de l'appareil, branchez le connecteur bleu dans le port USB de l'ordinateur ou du chargeur.

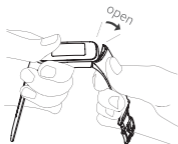

Retirez les sangles



Mise en charge

Remarques:

- Veuillez utiliser le connecteur bleu, assurez-vous que les contacts touchent à l'intérieur du connecteur USB et que l'écran de l'appareil affiche une animation de chargement.
- Si aucun indicateur de charge ne s'affiche à l'écran, assurez-vous que l'appareil est correctement branché.

Mise sous tension : appuyez longuement sur le bouton tactile.

Mise hors tension : passez à la page de mise hors tension et appuyez longuement sur le bouton tactile.

Connecter l'application

Scannez le QR Code pour télécharger l'application : Hyundai Home.

Si vous ne parvenez pas à scanner le code QR, recherchez l'application « Hyundai Home » dans l'App Store de votre appareil. Créez un compte pour commencer à utiliser l'APP. Si vous possédez déjà un compte existant, saisissez vos informations de connexion pour continuer.

Télécharger maintenant:

Hyundai Home



Ouvrez l'application, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur l'icône « + ». Le tracker Smart & Fit devrait apparaître, vous pouvez appuyer sur le bouton « ajouter » pour ajouter l'appareil à l'application. Assurez-vous que votre Bluetooth est activé et que le Smart & Fit Tracker est chargé et allumé.

Lorsque le couplage échoue, essayez ce qui suit :

1. Sur Android. Activez l'accès Bluetooth et à la localisation.
2. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au Wi-Fi et redémarrez Bluetooth sur le téléphone.
3. Fermez l'application et toutes les applications en arrière-plan et ouvrez à nouveau l'application.
4. Réinitialisez l'appareil.
5. Essayez à nouveau le couplage.

Si le couplage ne réussit toujours pas, envoyez un e-mail à :
cs@hyundaielectronics.nl pour obtenir de l'aide.

Fonctionnement de base

Faites glisser le bas de l'écran vers la gauche ou la droite là où une flèche est indiquée. Appuyez longuement pour accéder à un menu ou confirmer une action.

LES FONCTIONS DE BASE

1. L'appareil est équipé de nombreux capteurs qui peuvent facilement surveiller le sport, le sommeil, la fréquence cardiaque et d'autres indicateurs. Et enregistrez les données qui seront enregistrées dans

l'application.

2. L'appareil peut enregistrer des données d'activité à la demande (pas, distance, calories, etc.). Lorsque vous le portez, faites glisser le bouton tactile et passez à la page d'activité pour vérifier les données associées.
3. L'appareil peut surveiller automatiquement les données de sommeil la nuit, faire glisser la zone tactile pour accéder à la page de sommeil. L'appareil ne prend pas en charge la détection de la sieste de l'après-midi ou du sommeil pendant la journée.
4. L'appareil prend en charge la surveillance de la fréquence cardiaque. Glisser vers la page de fréquence cardiaque lancera directement le test.
5. L'appareil prend en charge la surveillance de la pression artérielle, veuillez activer la mesure de la pression artérielle dans l'application.
6. L'appareil prend en charge la surveillance de la température, veuillez activer la température corporelle sur l'application, l'appareil peut effectuer automatiquement une surveillance de la température pendant 24 heures et prendre également en charge la détection manuelle.
7. L'appareil prend en charge les modes multisports, faites glisser le bouton tactile vers la page d'entraînement et appuyez longuement pour sélectionner le mode sportif pour commencer l'exercice.
8. Sur l'écran de l'appareil, vous pouvez trouver les données de base sur différentes pages de fonctions, synchroniser avec l'application pour afficher plus de détails. (L'appareil conserve les données de 7 jours en mémoire, pour éviter de perdre des données, il est suggéré de se connecter à l'APP tous les jours.)

Remarques:

- Lors de la surveillance de la fréquence cardiaque, vous devez fixer le capteur photoélectrique situé à l'arrière de l'appareil à votre poignet pour le maintenir confortable et bien ajusté. S'il est mal connecté ou trop serré, cela peut affecter la mesure.
- La surveillance de la fréquence cardiaque nécessite que vous soyez détendu et bien reposé. La surveillance automatique peut être activée ou désactivée dans le menu Paramètres de l'application.
- L'appareil n'est pas un dispositif médical, les données sont uniquement à titre de référence.
- La technologie de détection du sommeil est basée sur des calculs algorithmiques plutôt que sur des mesures physiques. Les données sont

uniquement à titre de référence. L'état de sommeil et de réveil est reconnu en fonction de l'heure de la journée et des données de l'accéléromètre, le fait d'être allongé en position calme peut être considéré comme un sommeil.

- Les matériaux anti-allergènes. En cas d'inconfort sur la peau, arrêtez de porter l'appareil et consultez un médecin.
- la mesure de la température est basée sur la température de la peau et peut être affectée par les vêtements portés et les conditions environnementales. Les mesures de température sont uniquement à titre de référence. Non destiné à un usage médical. La plage de mesure de la température est : 0°C~50°C ou 32°F-122°F.

FONCTION DE RAPPEL

1. Rappel d'appel : lorsqu'un appel est reçu sur le téléphone mobile, l'appareil vibre pour vous informer de l'appel entrant. Il est recommandé de l'accepter par téléphone.
2. Message push : lorsqu'une notification est reçue sur le téléphone, l'appareil vibre pour vous en informer et afficher le contenu du message sur l'appareil.

Remarques:

- Le rappel d'appel/message dépend d'une connexion Bluetooth au téléphone
- Les notifications doivent être activées dans l'application

PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION

1. L'appareil est testé pour être conforme à l'indice de protection IP68.
2. L'efficacité de l'imperméabilisation diminue avec le temps.
3. L'appareil peut être utilisé lors de sports nautiques, de douches, etc.

Remarques:

- Les occasions ci-dessous peuvent affecter l'étanchéité de l'appareil, veuillez faire attention :
- Dommages causés par une chute, être touché ou heurter des objets.
- Eau savonneuse, gel douche, détergent, parfum, lotion, huile etc.
- Prendre une douche chaude, un spa ou toute autre exposition à l'humidité à haute température.
- Les dégâts des eaux ne sont pas couverts par la garantie.

PLUS

Pour plus d'instructions d'utilisation, veuillez consulter la page d'aide sur l'application pour vérifier.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Matériel:	PC + ABS + TPU + TFT
Taille de l'écran:	0,96 pouces (2 x 4,5 cm)
Capacité de la batterie:	90 mAh
Résolution:	160 x 80
Temps de charge:	2 heures
Chargement:	chargement direct USB
Temps de travail:	Jusqu'à 10 jours
Étanchéité:	IP68
Système:	Android 4.4 ou supérieur, iOS 9.0 ou supérieur
Distance Bluetooth:	10 m

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque commerciale de HYUNDAI Corporation holdings, Corée. Sous licence de The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Sous licence de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée Importé/Distribué par The Investment Company Europe B.V. Développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN COURS

L'illustration et la conception de ce paquet sont protégées par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduites, distribuées, affichées, publiées ou utilisées à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire toute marque ou avis de droit d'auteur de ce forfait.


NL/EN - www.alleenonline.nl
BE/FR - www.alleenonline.be

ERSTE BENUTZUNG


Das Gerät unterstützt die Erkennung von Aktivität, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Temperatur, Anrufen, Nachrichten, Sport-Tracking und mehr!

Aufladen, Ein-/Ausschalten

Entfernen Sie den Riemen von beiden Seiten des Geräts und stecken Sie den blauen Stecker in den USB-Anschluss des Computers oder Ladegeräts.

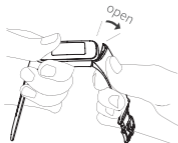

Entfernen Sie die Gurte



Aufladen

Anmerkungen:

- Bitte verwenden Sie den blauen Stecker. Stellen Sie sicher, dass sich die Kontakte im USB-Stecker berühren und auf dem Gerätedisplay eine Ladeanimation angezeigt wird.
- Wenn auf dem Display keine Ladeanzeige angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig angeschlossen ist.

Einschalten: Touch-Taste lange drücken.

Ausschalten: Wechseln Sie zur Ausschaltseite und drücken Sie lange auf die Touch-Taste.

APP verbinden

Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen: Hyundai Home. Wenn Sie den QR-Code nicht scannen können, suchen Sie die App „Hyundai Home“ im App Store auf Ihrem Gerät. Erstellen Sie ein Konto, um die APP zu nutzen. Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto verfügen, geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, um fortzufahren.

Jetzt downloaden:

Hyundai Home



Öffnen Sie die APP. Drücken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf das „+“-Symbol. Der Smart & Fit-Tracker sollte angezeigt werden. Sie können auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken, um das Gerät zur App hinzuzufügen. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und dass der Smart & Fit Tracker aufgeladen und eingeschaltet ist.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, versuchen Sie bitte Folgendes:

1. Auf Android. Aktivieren Sie Bluetooth und Standortzugriff.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit WLAN verbunden ist, und starten Sie Bluetooth auf dem Telefon neu.
3. Schließen Sie die APP und alle Hintergrund-APPS und öffnen Sie die APP erneut.
4. Setzen Sie das Gerät zurück.
5. Versuchen Sie es erneut.

Wenn die Kopplung immer noch nicht erfolgreich ist, senden Sie eine E-Mail an cs@hyundaielectronics.nl, um Hilfe zu erhalten

Grundlegende Bedienung

Wischen Sie am unteren Rand des Displays nach links oder rechts, wo ein Pfeil angezeigt wird. Langes Drücken, um ein Menü aufzurufen oder eine Aktion zu bestätigen.

BASISFUNKTIONEN

1. Das Gerät ist mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, mit denen Sport, Schlaf, Herzfrequenz und andere Indikatoren problemlos überwacht werden können. Und erfassen Sie Daten, die in der App

gespeichert werden.

2. Das Gerät kann bei Bedarf Aktivitätsdaten aufzeichnen (Schritte, Distanz, Kalorien usw.). Wischen Sie beim Tragen über die Touch-Taste und wechseln Sie zur Aktivitätsseite, um die zugehörigen Daten zu überprüfen.
3. Das Gerät kann Schlafdaten nachts automatisch überwachen. Wischen Sie über den Touch-Bereich, um zur Schlafseite zu navigieren. Das Gerät unterstützt nicht die Erkennung von Mittagsschläpfchen oder Schlaf tagsüber.
4. Das Gerät unterstützt die Herzfrequenzüberwachung. Durch Wischen zur Herzfrequenzseite wird der Test direkt gestartet.
5. Das Gerät unterstützt die Blutdruckmessung. Bitte schalten Sie die Blutdruckmessung in der APP ein.
6. Das Gerät unterstützt die Temperaturüberwachung. Bitte schalten Sie die Körpertemperatur in der APP ein. Das Gerät kann die Temperatur rund um die Uhr automatisch überwachen und unterstützt auch die manuelle Erkennung.
7. Das Gerät unterstützt Multisportmodi. Wischen Sie mit der Touch-Taste zur Trainingsseite und drücken Sie lange, um den Sportmodus auszuwählen und mit dem Training zu beginnen.
8. Auf dem Gerätebildschirm finden Sie die Grunddaten auf verschiedenen Funktionsseiten. Synchronisieren Sie sie mit der APP, um weitere Details anzuzeigen. (Das Gerät speichert die Daten 7 Tage lang. Um Datenverluste zu vermeiden, wird empfohlen, jeden Tag eine Verbindung zur APP herzustellen.)

Anmerkungen:

- Wenn Sie die Herzfrequenz überwachen, müssen Sie den fotoelektrischen Sensor auf der Rückseite des Geräts an Ihrem Handgelenk anbringen, damit es bequem und fit bleibt. Wenn es locker oder zu fest angeschlossen ist, kann dies die Messung beeinträchtigen.
- Um die Herzfrequenz zu überwachen, müssen Sie entspannt und ausgeruht sein. Die automatische Überwachung kann im Menü „APP-Einstellungen“ ein- oder ausgeschaltet werden.
- Das Gerät ist kein medizinisches Gerät, die Daten dienen nur als Referenz.
- Die Schlaferkennungstechnologie basiert auf algorithmischen

Berechnungen statt auf physikalischen Messungen. Die Daten dienen nur als Referenz. Der Einschlaf- und Aufwachstatus wird anhand der Tageszeit und der Beschleunigungsmesserdaten erkannt. Ruhiges Liegen kann als Schlafen gewertet werden.

- Die antiallergenen Materialien. Bei unangenehmen Empfindungen auf der Haut hören Sie bitte auf, das Gerät zu tragen und suchen Sie einen Arzt auf.
- Die Temperaturmessung basiert auf der Hauttemperatur und kann durch die getragene Kleidung und Umgebungsbedingungen beeinflusst werden. Temperaturmessungen dienen nur als Referenz. Nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Der Temperaturmessbereich beträgt: 0°C~50°C oder 32°F-122°F.

ERINNERUNGSFUNKTION

1. Anruferinnerung: Wenn ein Anruf auf dem Mobiltelefon eingeht, vibriert das Gerät, um Sie über den eingehenden Anruf zu informieren. Wir empfehlen die Annahme per Telefon.
2. Nachrichten-Push: Wenn eine Benachrichtigung auf dem Telefon eingeht, vibriert das Gerät, um Sie zu benachrichtigen und den Nachrichteninhalt auf dem Gerät anzuzeigen.

Anmerkungen:

- Die Anruf-/Nachrichtenerinnerung hängt von einer Bluetooth-Verbindung zum Telefon ab
- Benachrichtigungen müssen in der APP aktiviert werden

SCHUTZ VOR EINDRINGEN

1. Das Gerät ist auf die Schutzart IP68 geprüft.
2. Die Wirksamkeit der Imprägnierung lässt mit der Zeit nach.
3. Das Gerät kann beim Wassersport, Duschen usw. verwendet werden.

Anmerkungen:

- Die folgenden Situationen können die Wasserdichtigkeit des Geräts beeinträchtigen. Bitte beachten Sie:
- Sturzschaden, getroffen werden oder gegen Dinge stoßen.
- Seifenwasser, Duschgel, Reinigungsmittel, Parfüm, Lotion, Öl usw.
- Unter der heißen Dusche, im Spa oder bei anderen hohen Temperaturen und Feuchtigkeitseinwirkungen.
- Wasserschäden fallen nicht unter die Garantie.

MEHR

Weitere Bedienungsanleitungen finden Sie auf der Hilfeseite der APP.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Material:	PC + ABS + TPU + TFT
Bildschirmgröße:	0,96 Zoll (2 x 4,5 cm)
Batteriekapazität:	90 mAh
Auflösung:	160 x 80
Ladezeit:	2 Stunden
Laden:	USB-Direktladung
Arbeitszeit:	Bis zu 10 Tage
Wasserdicht:	IP68
System:	Android 4.4 oder höher, iOS 9.0 oder höher
Bluetooth-Entfernung:	10 m

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Importiert/Verteilt von The Investment Company Europe B.V. Exklusiv entwickelt für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Patent angemeldet

Die Grafik und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise davon zu ändern oder zu reproduzieren Paket.

NL/EN - www.alleenonline.nl
BE/FR - www.alleenonline.be